

MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO TOPENÍ
ULTRAHEAT
PRO TRUMATIC S3002
(by karlosVW)

karlosVW



karlosVW



uzavřít ventil plynové láhve + ventil topení v karavanu

odpojit přívod plynu do topení (pod karavanem, pravotočivý závit)



demontovat kryt topení v šatní skříni



demontovat venkovní kryt topení (tahem k sobě ve vrchní části),drátěnou pojistku posunout směrem nahoru (kryt topení se odklopí ještě více)




knoflík regulátoru plynu demontovat vytažením nahoru





odpojit kabelovou svorku rozfuku



demontovat a odpojit zapalovací automat (posun směrem od topení)

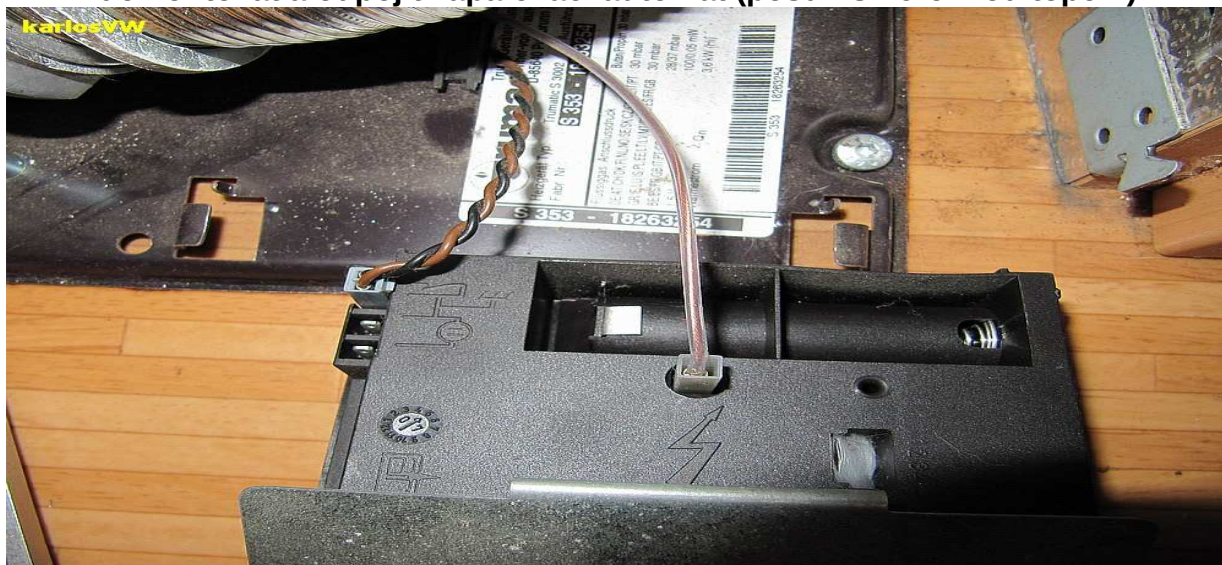


povolit objímku komínku, pootočit ji ve směru hodinových ručiček a odtáhnout od těla topení

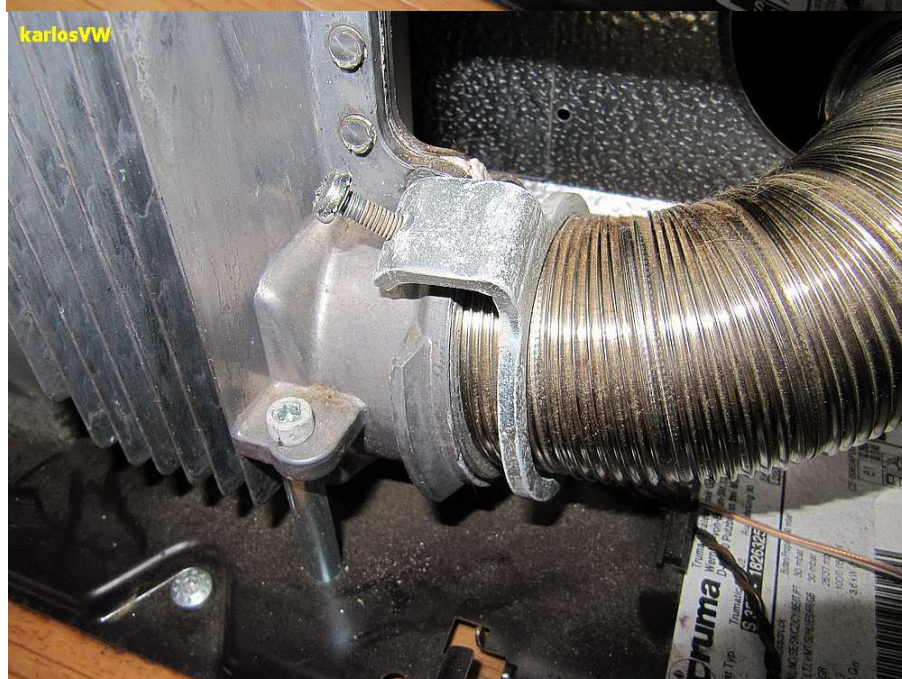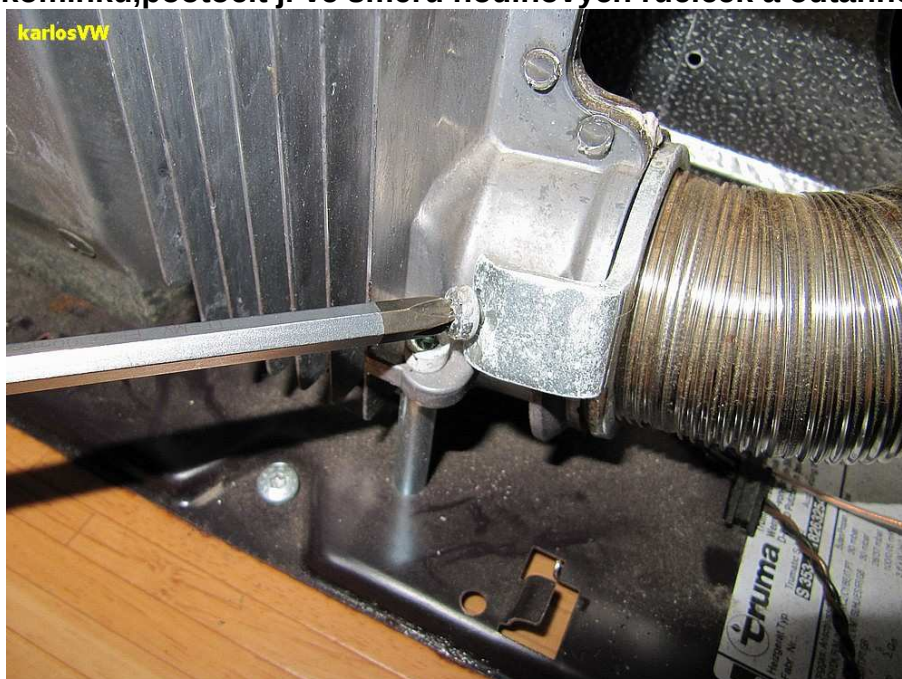

demontovat topení od podlahy



vytáhnout komínek z těla topení (zapamatovat si polohu těsnícího kroužku)

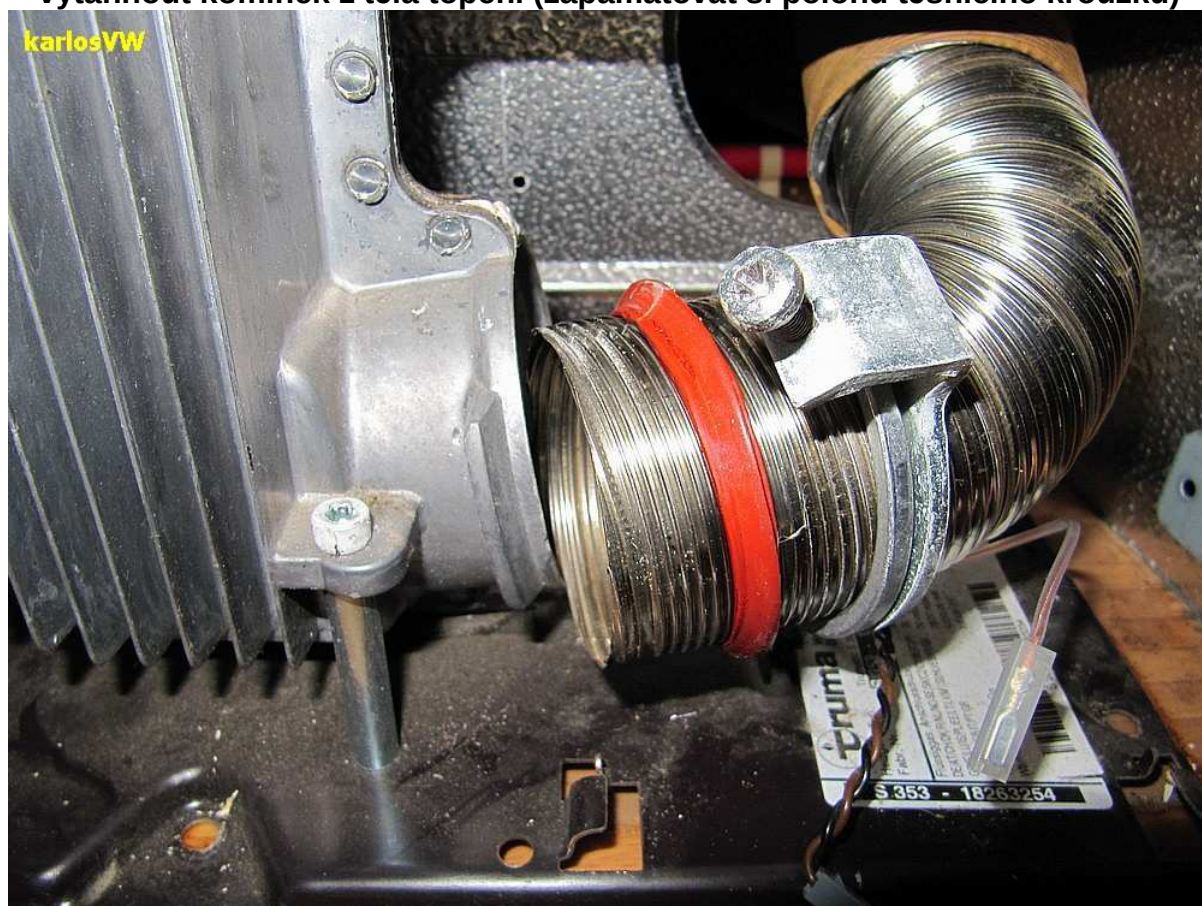

vyjmout topení



vytvořit v zadním krytu otvor pro elektroniku ultraheatu (je již předpřipraven)



zapojit do elektroniky ultraheatu kabel od ovládání, potom i s napájením protáhnout otvorem pro elektroniku



zasunout elektroniku do vzniklého otvoru, dotlačit ultraheat do koncové polohy (doporučuji ještě před montáží našroubovat do úchytů v ultraheatu přichycovací šroubky a vytvořit si tak v ultraheatu závit)




přichytit ultraheat 6-ti šroubky (šroubují se ze vnitřku skříně)



vhodné je zároveň vyměnit baterii v zapalovacím automatu (krycí dvířka se otevírají posunem nahoru)




na komínek instalovat do původní pozice nový těsnící kroužek

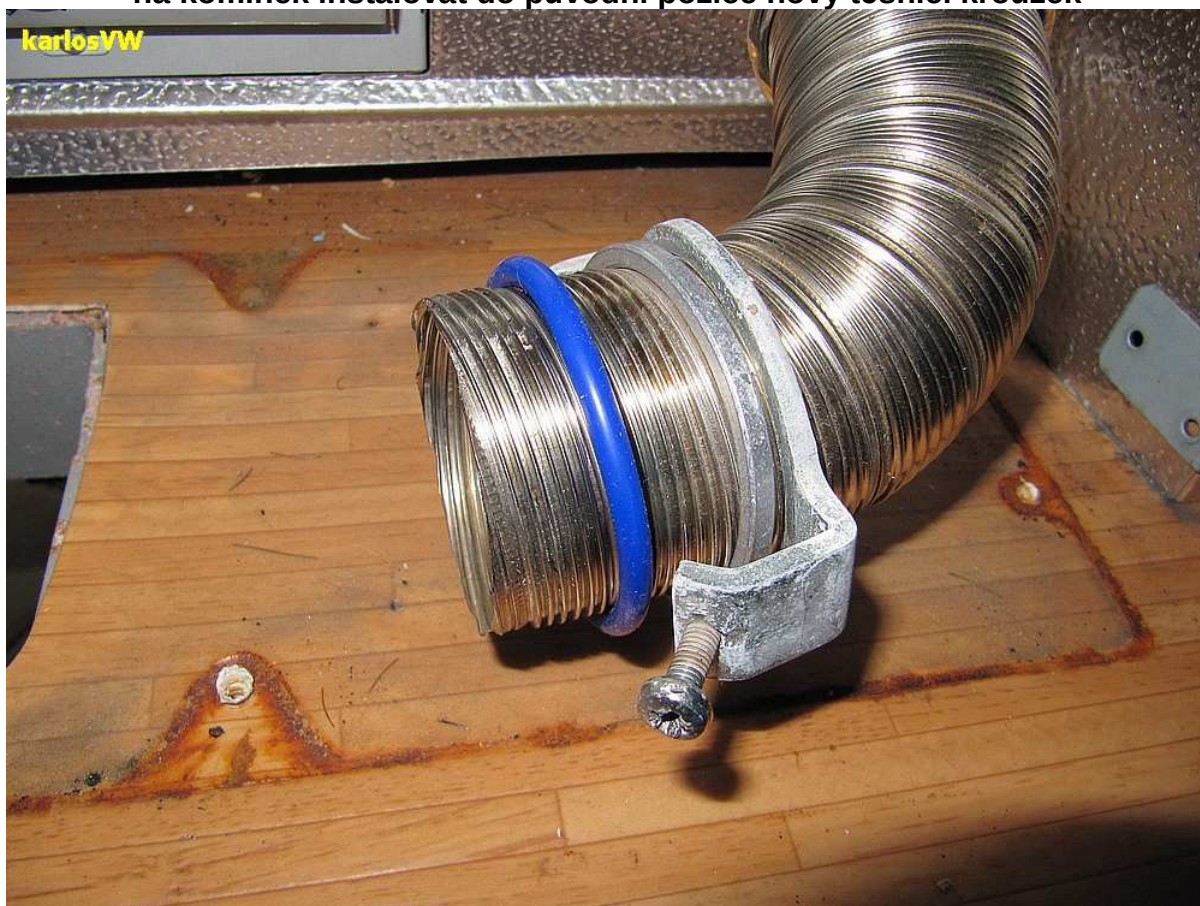



provést zpětnou montáž těla Trumatic S3002, zasunout komínek do těla topení, těsnění zatlačit rovnoměrně do hrdla topení, zamáčknout přítlačný kroužek, instalovat objímku, která se dotahováním šroubu přimáčkne až k hrdlu topení



vyberte si místo kam umístit ovládání,protáhněte k němu kabel ovládání,vykružte otvor pro ovládání,zapojte ovládací kabel,přichyťte ovladač. (výběr umístění ovladače....na konci popisu)

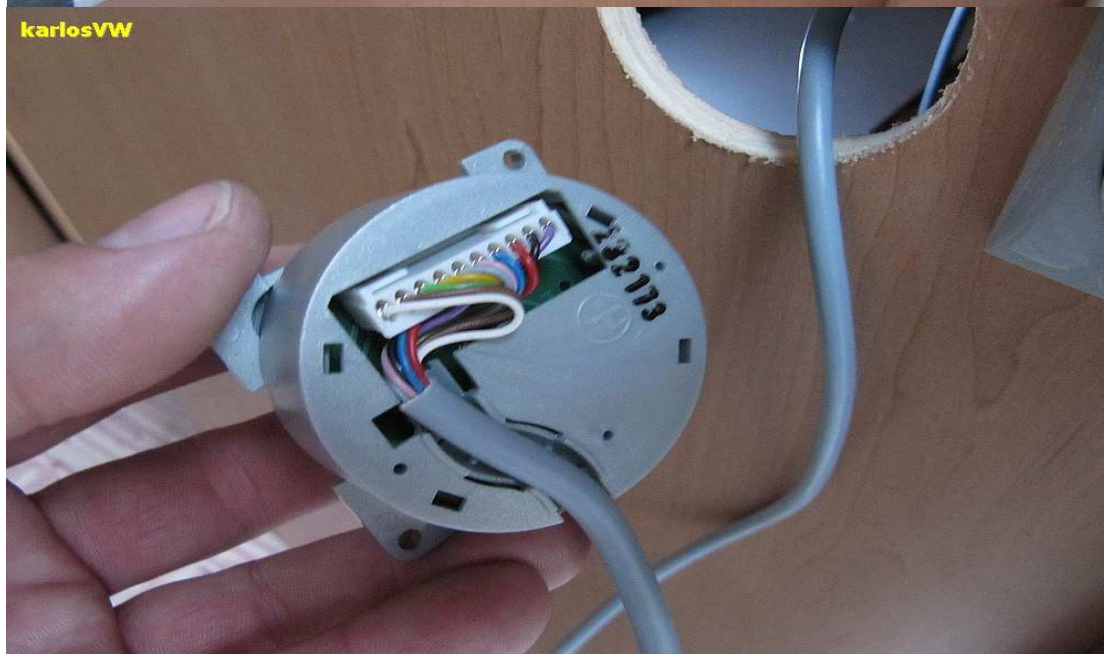

do el.přívodní skříně (220V) dopojte přívod pro ultraheat.Vše je barevně označeno..Je však nutné na kabel nejlépe naletovat konektory (6,3mm...nejsou součástí balení)

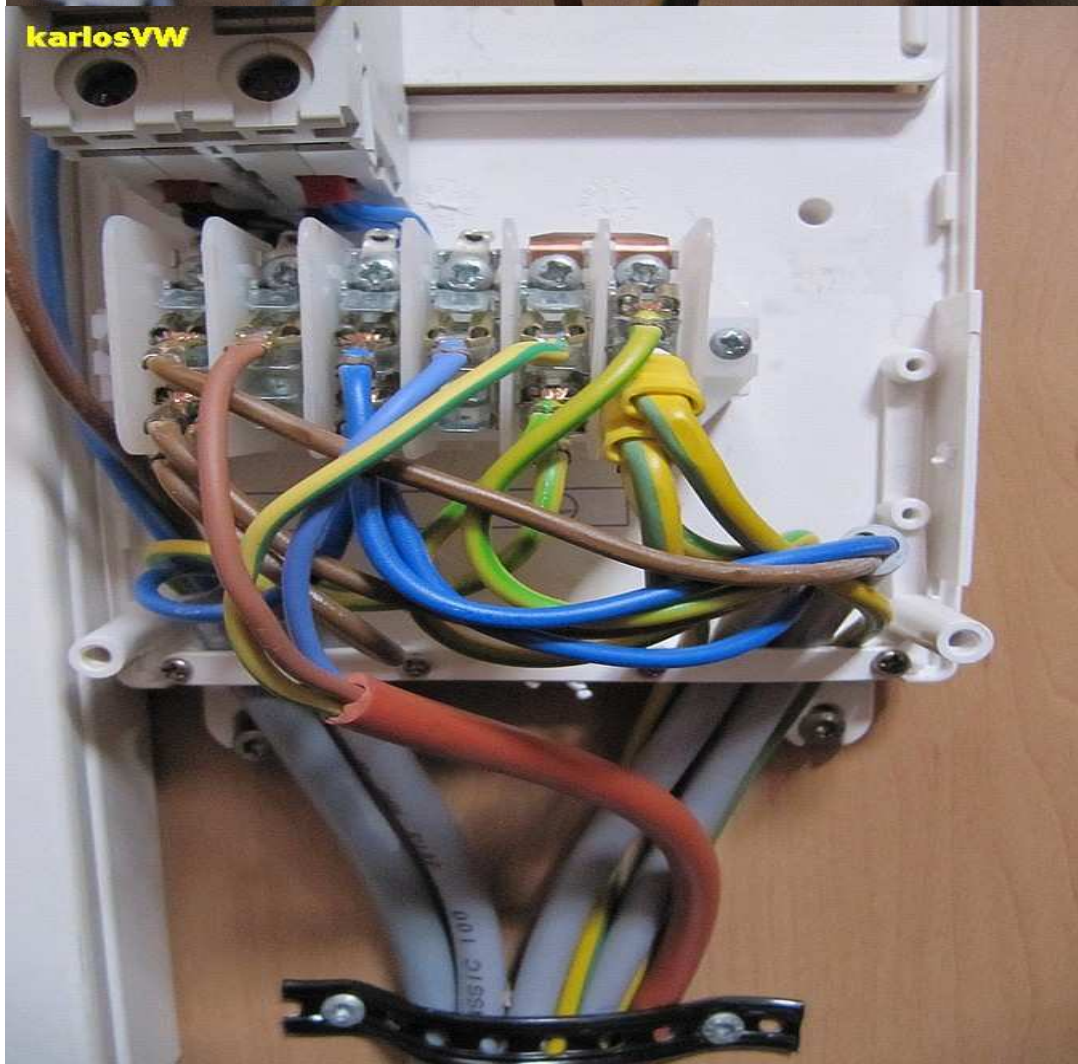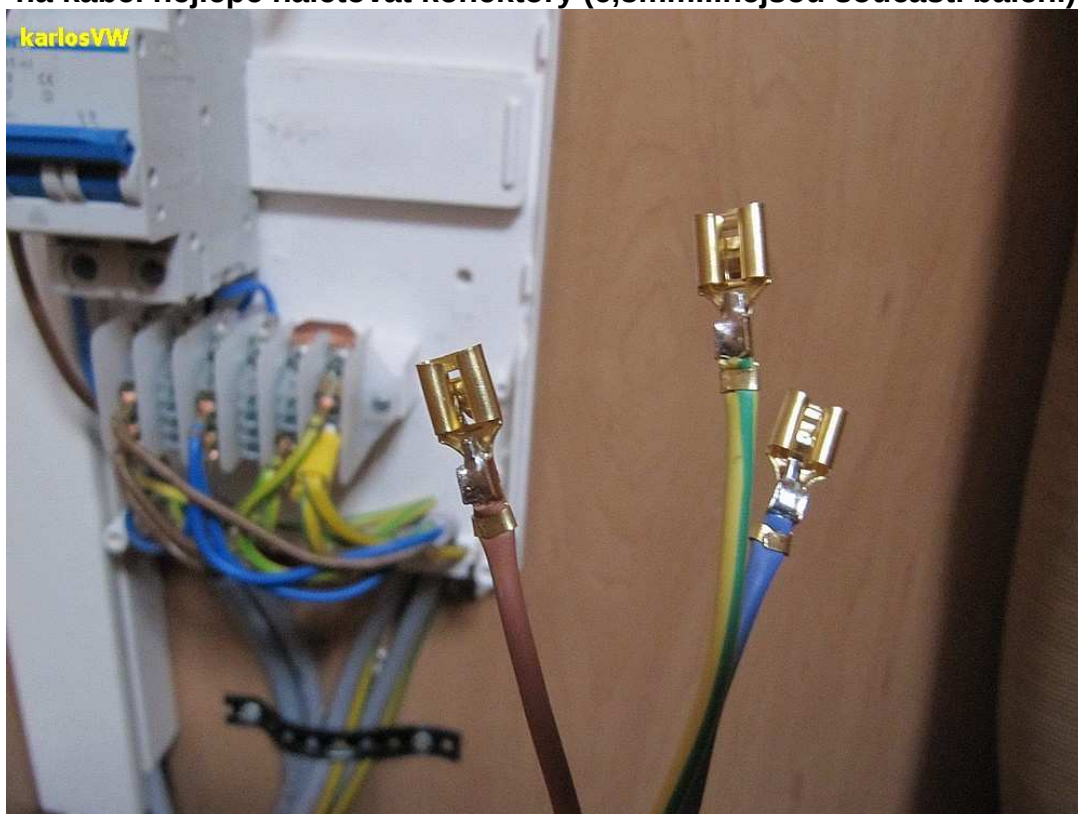

Celá instalace není nijak složitá, zručný karavanista ji musí zvládnout. Dobu instalace odhaduji na cca 3-4 hodiny), dle toho kolik kamarádů přijde mezitím pokecat ☺

(dělal jsem to poprvé a nad něčím jsem musel i přemýšlet)

Pro jistotu jsem ještě zkontroloval těsnost plynového připojení „mýdlovou vodou“ od GOK a očuchal připojení komínku.

Ovládání ultraheatu jsem umístil ke vchodovým dveřím což bylo sice trochu složitější s protahováním kabelu za kuchyňskou linkou, ale nechtěl jsem aby bylo čidlo (ovladač) ultraheatu ovlivňováno teplým vzduchem např. v šatní skříni.

Jak jsem mohl ultraheat vyzkoušet, musím říct, že jsem spokojen. Ultraheat spolu s rozfukem topí úplně stejně jako plyn.

Instalace provedena „neodborníkem“ karlosemVW (karlosVW@email.cz / 608780187) ve venkovních podmínkách na rovné betonové ploše.

Omlouvám se, pokud jsem v popisu na něco zapomněl.

Copyright popisu pouze se souhlasem autora ☺

